



# VERHOKISKOJEN ASENNUSOHJE



## KISKOTALO

1. Avaa paketit varovaisesti!
2. Kiskot ja tarvikkeet asetellaan lattialle ikkunan alapuolelle.
3. Verholiúut, pysäyttimet, sekä päätytulpat asennetaan kiskoon.
4. Mikáli kiskoja liitetään toisiinsa asennetaan liitospalat jo lattialla paikoilleen. Kiristä kevyesti.
5. Kannattimet asetellaan lattialle suositellun kannatinvälin mukaan, ja niiden paikat merkitään kattoon / seinään. Katso suositeltu kannatinväli oheisen taulukon mukaan.
6. Seinä- / kattokannattimet ruuvataan seinään / kattoon merkityille paikoille. KT 6000 seinäkannakkeissa ja kulmarauodoissa käytetään kupukanta- tai ohutlevyruuveja.
7. Kisko nostetaan paikoilleen ja kiinnitetään kannakkeisiin.

### KT6000

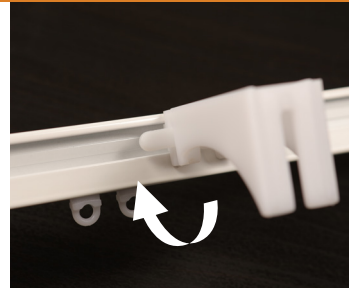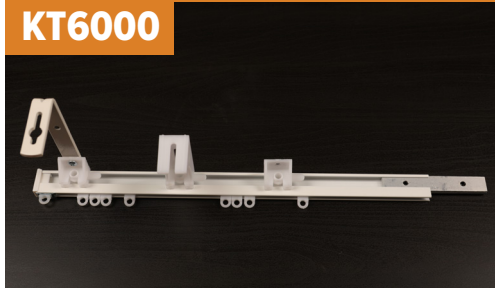

Lukitse kisko kannakkeeseen kääntämällä vipu sivulle.



Tauluripustus nepparikannakkeella. Ylä- tai alareuna laiteaan ensiksi paikalleen. Käytä uppokantaruuveja.

### KANNAKEVÄLI

### KISKOMALLI

90-100 cm

KT6800, KT6802

70-80 cm

KT6830, KT6000, KT6410, KT4520, KT4300, KT2500

60 cm

KT4500

30 cm

KT6000 tauluripustus nepparikannakkeella

70-80 cm

Muut kiskot

### KT4520 / 4500



Kiskon liitospala.




Profiilin korkeampi sivu

Asennus KT4545-kannakkeella. Aseta aluslevy kannakkeen ja katon väliin. Kiristä kevyesti. Käännä lukitusvipu esim. pihdeillä paikoilleen.



Asennus KT4510-kannakkeella.

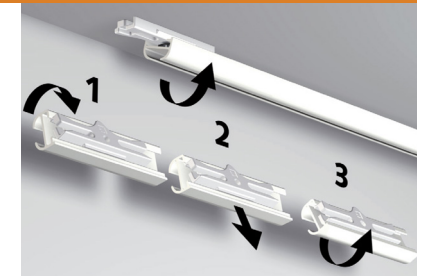

Huomioi, että profiilin korkeampi sivu on kiskon etureuna.



Huomioi, että profiilin korkeampi sivu on kiskon etureuna.