

VERHOKISKOJEN ASENNUSOHJE

AVAA PAKETTI VAROVASTI, JOTTA KISKOT EIVÄT NAARMUUNNU.

KANNATTIMIEN ASENNUSPAIKAN MERKITSEMINEN

1. Aseta kannattimet lattialle suositellun kannatinvälin mukaan (kts. taulukko)
2. Reunimmaisiet kannakkeet asetetaan noin 5-10 cm etäisyydelle kiskon päädyistä. Jaa reunimmaisten kannakkeiden väliin jäänyt mitta niin, että kannakkaiden väli vastaa taulukossa mainittua mitta.
3. Merkitse kannattamien paikat kattoon/seinään kynällä.

Huom! Huolehdi, että kisko on asennettu niin, että liukuja saa lisättyä tarvittaessa myöhemminkin. Jos kisko asennetaan seinästä-seinään, asetetaan kiskon toinen pääty aivan seinään kiinni ja toiseen päähän jätetään 2 cm tyhjää liukujen lisäämistä tai poistamista varten.

KANNATTIMIEN KIINNITTÄMINEN SEINÄÄN/KATTOON

Varmista aina, että käytät seinän tai katon materiaalille sopivaa kiinnitysratkaisua. Eri materiaalit, kuten betoni, tiili, kipsilevy tai puu, vaativat erityyppisiä kiinnikkeitä turvallisen ja kestävänn lopputuloksen takaamiseksi. Jos olet epävarma, tarkista valmistajan suositukset tai kysy neuvoa ammattilaiselta.


1. Poraa/ruuvaa reiät merkittyihin kohtiin.
2. Ruuvaa kannakkeet paikoilleen.

VERHOKISKON ASENTAMINEN

1. Asenna kiskoon valmiiksi liu'ut, pysäyttimet, päätykappaleet sekä mahdolliset jatkokappaleet.
2. Nosta kisko paikoilleen ja kiinnitä kannakkeisiin. Jatkettu kisko (yli 6 m pitkä) on helpointa asentaa kannakkeisiin, jos asentajia on kaksi.

KISKO	KANNAKEVÄLI	VERHOJEN MAKSIMI-PAINO/metri
KT2500	40 cm	8 kg
KT4300	40 cm	8 kg
KT4500	40 cm	7 kg
KT4520	40 cm	7 kg
KT6000	40 cm	8 kg
KT6410	40 cm	8 kg
KT6800	50 cm	11 kg
KT6802	40 cm	10 kg
KT6830	40 cm	10 kg

Kannakevälit ovat suosituksia. Verhokiskon asennukseen ja kannakeväleihin vaikuttavat kiskon vahvuus, verhojen paino, asennettava pintamateriaali ja asennuksessa käytettävät kiinnikkeet.


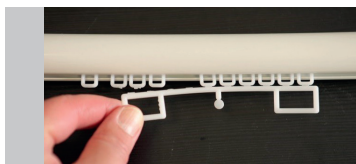


Kiskoihin tulevat liu't ovat rainassa, joka liu'utetaan kokonaisena kiskoon. Irrota rainan pitävä osa liu'uista vasta kun kisko on asennettu paikoilleen.

Kannakkeet KT 2500 verhokiskolle



Kannakkeet KT 6000 ja KT6410 verhokiskolle

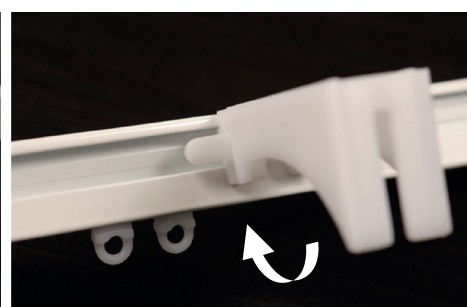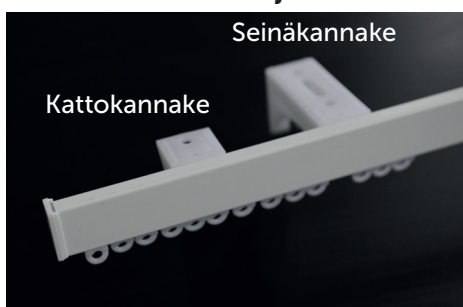

Lukitse vipulukituksella olevat kannakkeet kiskoon kääntämällä vipu sivulle.

Kannakkeet kiskoon 4500/4520




Huomioi, että profiilin korkeampi sivu on kiskon etureuna.



Asennus KT 4545-kannakkeella. Aseta aluslevy kannakkeen ja katon väliin. Kiristä kevyesti. Käännä lukitusvipu esim. pihdeillä paikoilleen.

Kiskoa saa pidennettyä liitospalan avulla.


Click kattokannakkeen asennus ja irrotus

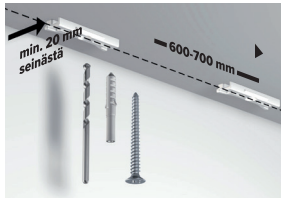


Asennus

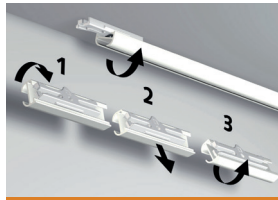

Huomioi, että profiilin korkeampi sivu on kiskon etureuna.

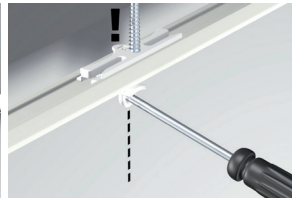

Irrotus

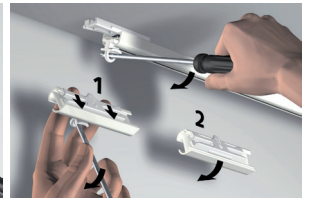

Riippukannatin kiskoille KT 6800/6802. Päätykannakkeen ja liitoskappaleen asennus



Kattokannatin ja seinäkannatin KT 6800 ja KT 6802 kiskoille.




Säädettävä seinäkannake sekä päätysuojus. Kiskon isompi ura on liu'uille.




Kiinnitä seinäkannake seinään ja ruuvaa säädettävä kannakkeen toinen puoli valmiiksi kiskoon. Aseta kisko paikoilleen ja kiristä kannakkeen alaosaan oleva ruuvi.

Päätykannake ja liitoskappale kiskolle KT 6800

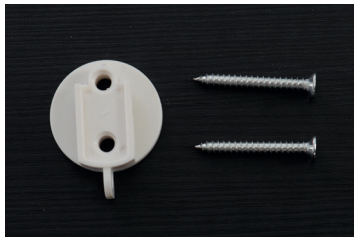


Asenna päätykannake seinään ja ruuvaa vastakappale kiskoon. Nosta kisko (KT 6800) kannakkeeseen.

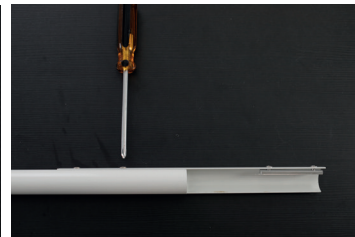

Ruuvaa liitoskappale kiskon taakse.



Päätykannake ja liitoskappale kiskolle KT6802. Liitoskappaleen asennus.

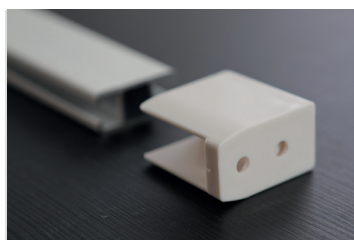

Asenna päätykannake seinään, kiristä ruuvit.



Ruuvaa liitoskappale kiskon taakse.




Väliverhokiskot riippukannakkeella



Kattokannake

Riipun alaosa

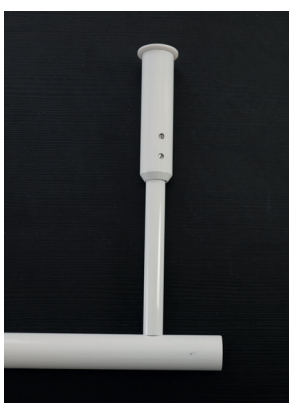

Riippukannake sopii KT6800 ja KT6802 kiskoihin. Asenna kattokannake suoraan kattoon, laita riipun alaosa uraan valmiiksi. Yhdistä kannake ja alaosa toisiinsa, kiristä riipun kannakkeessa oleva kuusiokulma ruuvi, jotta putki pysyy paikoillaan kannakkeessa.

Eurokangas